



description des éléments :

- A -entrée d'air F1/4"
- B -sortie soufflette
- C -vanne solvant en S
- D -minuterie pr lavage
- E -bouton pr rincage
- F -sortie pr tube/cheminée
- G -tole "rangement"
- H -Cable élect. de masse

- L -tuyau évacuation de cuve
- M -tuyau asp.solvant lavage
- N1 -tuyau solvant
- N2 -tuyau solvant
- P -clip de gachette
- R -support de couvercle de godet
- S -tube d'arrivée solvant

### INSTALLATION

- 1-Déballage. Enlever le carton, positionner le laveur. Garder le carton. Les accessoires se trouvent dans la cuve.
- 2-Brancher le tube bleu d'un coté en **B** et de l'autre vers la soufflette à l'aide du raccord rapide
- 3-Positionner le tube/cheminée (Diam.120mm) en **F**. Si possible, raccorder à un réseau d'extraction
- 4-Visser la cosse du cable de masse en **H** d'une part et le connecter à une masse d'autre part
- 5-Visser la tole **G** (à droite ou à gauche du laveur)
- 6-Ouvrir la porte et placer 2 bidons de solvants comme suit :
  - au fond 1 bidon pour le rincage.**NOTA** : Pour éviter un débordement du bidon de lavage, le bidon de rincage devra être à moitié plein. En effet le solvant propre utilisé ira dans le bidon de lavage.
  - devant 1 bidon pour le lavage à moitié plein
- 7-Placer les tuyaux comme suit :
  - les 2 tuyaux translucides **N** et le tuyau annelé **M** dans le bidon de rincage
  - le tuyau annelé **L** dans le bidon de lavage
- 8-Brancher une arrivée d'air comprimé en **A** à l'aide du tuyau d'air noir fourni. Pression entre 6 et 8 bars.

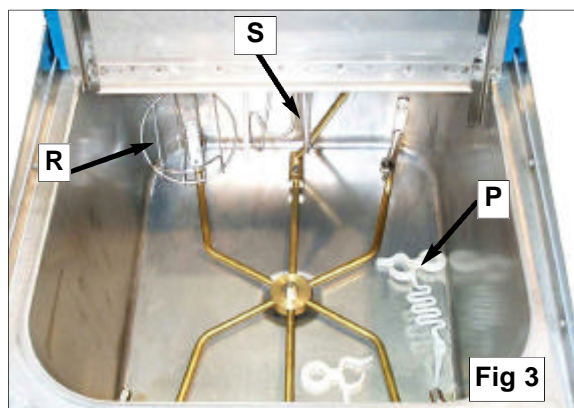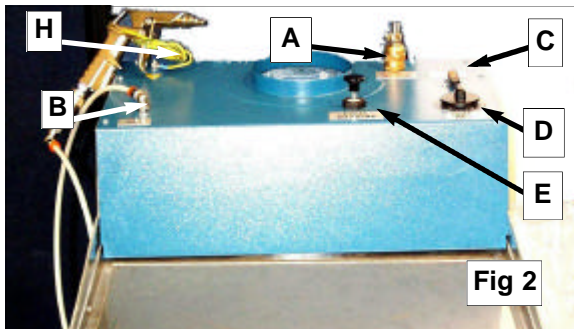

### UTILISATION

#### Vider les godets des pistolets avant utilisation

- 1-Mettre sur le pistolet à nettoyer le clip **P** de blocage de gachette et l'embout sur l'entrée d'air du pistolet
- 2-Suivant la taille du pistolet ou sa configuration (Gravité ou succion) démonter la cuve du godet.
- 3-Placer le pistolet sur la buse la mieux adaptée, placer le godet et son couvercle de la même façon, sur **R** par ex.
- 4-Fermer la porte de la cuve et tourner la minuterie **D** vers la droite pour lancer le nettoyage. Vous pouvez ajuster le temps de nettoyage suivant l'état du pistolet.
- NOTA** : le nettoyage et le rincage ne peuvent se faire que si la porte du bac est fermée. La ventilation se met en route seulement quand la porte du bac est ouverte.
- 5-Le nettoyage étant terminé, appuyer de façon répétée sur le bouton-poussoir **E** afin de rincer. (5 à 6 appuis devraient être suffisants)
- 6-On peut également obtenir du solvant propre par le tube **S** en ouvrant la vanne **C**, la porte du bac étant ouverte
- 7-Enfin on peut sécher le pistolet avec la soufflette.
- 8-On peut régler le rythme des pompes en vissant le bouton situé à l'intérieur et devant la pompe de droite