


PISTOLET W 200 WB



FR Avant utilisation, réglage ou entretien, il est important de lire très attentivement le présent mode d'emploi. Ce manuel doit être conservé en lieu sûr pour toute référence ultérieure qui pourrait s'avérer nécessaire.

Le présent pistolet de pulvérisation **ANEST IWATA** est conforme aux réglementations ATEX 94/9/EC, niveau de protection II 2 G X adapté pour l'utilisation des zones 1 et 2. Marquage X. Toute décharge d'électricité statique provenant du pistolet de pulvérisation doit être conduite à la terre par le tuyau d'air antistatique, comme stipulé.



IMPORTANT

Le présent pistolet de pulvérisation ne doit être utilisé que par un opérateur convenablement formé, pour une utilisation et un entretien sûrs de l'équipement. Toute mauvaise utilisation ou toute manipulation différente de celle citée dans le présent mode d'emploi ne sera pas couverte par la garantie. ANEST IWATA décline toute responsabilité pour tout accident ou dommage causé par le non-respect des procédures de fonctionnement et de sécurité indiquées dans le présent manuel. Pour une plus grande facilité d'utilisation, ce manuel contient des informations brèves et concises. Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous référer aux modes d'emploi des pistolets de pulvérisation LPH, ou si des pièces s'avèrent manquantes ou si des dommages sont constatés, contactez votre société ANEST IWATA la plus proche (voir la dernière page de couverture).

Assurez-vous que vous avez observé les avis et avertissements cités dans le mode d'emploi. Si ce n'est pas le cas, cela risque de provoquer une projection de peinture et des lésions corporelles graves dues à l'extraction d'un solvant organique.

Assurez-vous que vous avez observé les points marqués d'un suivants, qui sont particulièrement importants.

ATTENTION	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des lésions graves ou la mort.
AVERTISSEMENT	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des lésions mineures ou modérées ou un dommage aux biens.
IMPORTANT	Indique les notes que nous vous demandons d'observer. Les précautions de sûreté dans ce mode d'emploi sont les conditions minimales nécessaires. Suivez les réglementations nationales et locales en matière de prévention des incendies, d'électricité et de sécurité ainsi que vos propres réglementations de société.

SPECIFICATIONS IMPORTANTES

Pression maximale:	6,8 bar (98 PSI)	Température maximale:	
Niveau de bruit (LAeqT)	76,8 dB (A)	Ambiente	5 ~ 40°C
Conditions de pulvérisation Recommandées		Air et produit	5 ~ 43°C
Point de mesure	1 m derrière le pistolet, 1,6 m de haut	Raccord air :	G 1/4"
		Raccord produit :	G 3/8"

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Diamètre du buse mm (pouces)	* Pression d'air de pulvérisation bar (psi)	Consommation d'air l/min (cfm)	Débit de produit ml/min	Largeur de jet mm (pouces)	Chapeau d'air	Poids
W200 WB Alimentation sous pression							
W200-WB-081P	0.8 (0.031)	1,6 (23)	340 (12)	200	340 (14.2)	WB1	380 g
W200-WB-101P	1.0 (0.039)			250	340 (14.2)		
W200-WB-121P	1.2 (0.047)			300	380 (15.0)		
W200 WB Alimentation succion							
W200-WB-162S	1.6 (0.063)	2.0 (29)	430 (15)	170	315 (12.4)	WB2	
W200-WB-182S	1.8 (0.071)			200	330 (13.0)		

* La pression d'air de vaporisation à l'entrée du pistolet est mesurée avec la gâchette appuyée et l'air sortant du chapeau.

ANEST IWATA Europe S.r.l.
46, Corso Vigevano 10155, Torino Italy
Direct Tel. +39 011 - 22 74 402
Fax +39 011 - 22 74 406
info@anest-iwataeu.com
www.anest-iwataeu.com

ANEST IWATA Italia S.r.l.
46, Corso Vigevano 10155, Torino (Italy)
Tel. diretto +39 011 - 24 80 868 - Fax: +39 011 - 85 19 44
info@anest-iwata.it www.anest-iwata.it

ANEST IWATA Iberica
Calle de Les Teixidores, 3-5
08918 - Badalona (Barcelona)
Tel.: +34 933 20 59 93 - Fax: +34 933 20 59 65
info@anest-iwata.es www.anest-iwata.es

ANEST IWATA Europe S.r.l.
NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND
Dorfäckerstr. 23/1, 74248 Ellhofen
Telefon: +49 (0) 7134- 917368 - Fax: +49 (0) 7134 - 917378
Handy: +49 (0) 172 - 62 74 542
info@anest-iwata.de www.anest-iwata.de

Succursales européennes


ANEST IWATA Scandinavia
Ögärdesvägen 6C, 433 30 PARTILLE - Sweden
Tel. +46 (0)31 - 340 28 60 - Fax +46 (0)31 - 340 28 69
info@anest-iwata.se www.anest-iwata.se

ANEST IWATA France
25 rue de Madrid - 38070 St Quentin Fallavier - France
Tél. +33 (0)4 - 74 94 59 69 - Fax +33 (0)4 - 74 94 34 39
info@anest-iwata.fr www.anest-iwata.fr

ANEST IWATA U.K.
Unit 10 Little End Road - Eaton Socon
St. Neots - CAMBRIDGESHIRE
PE19 8JH
Tel.: +44 (0) 1480 405419 Fax: +44 (0) 1480 217610
enquiries@anest-iwata.co.uk www.anest-iwata.co.uk

Fabriqué par :
ANEST IWATA Corporation 3176, Shinyoshida-cho, Kohoku-ku, Yokohama, 223-8501 Japan

LISTE DE PIECES DE RECHANGE

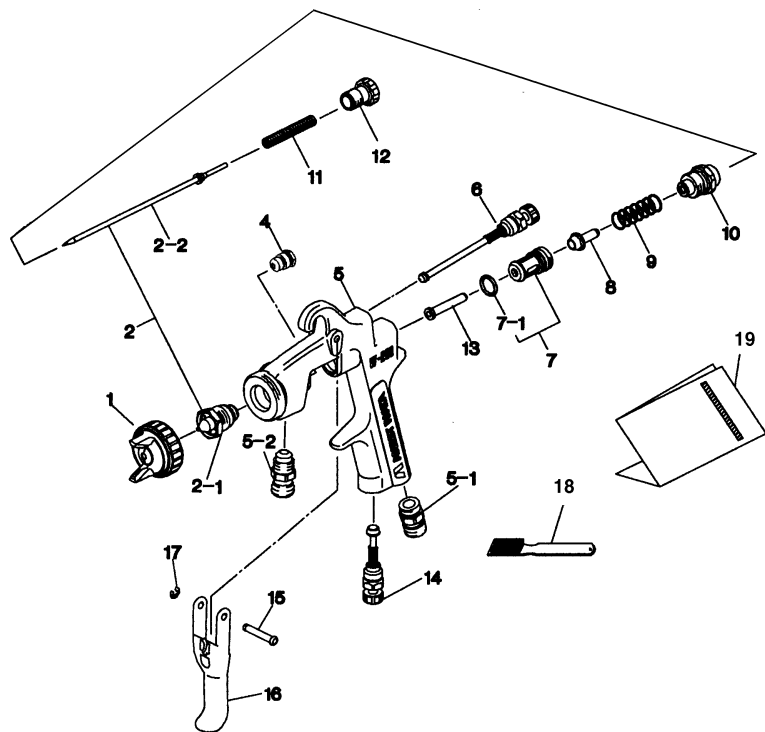

LISTE DE PIECES

DESCRIPTION	repère
CHAPEAU D' AIR	1
BUSE + AIGUILLE	2 •
BUSE	2-1 •
AIGUILLE	2-2 •
ETOUPE + PRESSE ETOUPE	4 •
CORPS NU	5
RACCORD D' AIR	5-1
RACCORD PRODUIT	5-2
REGLAGE DE FORME DE JET	6
GUIDE DE CLAPET AIR	7
JOINT TORIQUE	7-1 •
CLAPET AIR	8 •
RESSORT CLAPET AIR	9
GUIDE DE REGLAGE PRODUIT	10
RESSORT D' AIGUILLE	11
BOUTON PRODUIT	12
APUI DE CLAPET D' AIR	13 •
REGLAGE QUANTITE D' AIR	14
AXE DE GACHETTE	15
GACHETTE	16
CIRCLIPS AXE DE GACHETTE	17
BROSSE	18
MODE D' EMPLOI	19

KIT BUSE + AIGUILLE PRODUIT

Buse produit		Aiguille
Diamètre mm (pouces)	Marquage	Marquage
0.8 (0,031)	200WB/08	40012
1.0 (0,039)	200WB/10	40012
1.2 (0,047)	200WB/12	40012
1.6 (0,063)	400WB/16	20015
1.8 (0,071)	400WB/18	20020

● Pièces marquées = pièces d'usure.

NOTE: Lors de la commande de pièces, spécifiez le modèle de pistolet, le nom de la pièce et sa référence, et le modèle de chapeau d'air, de la buse et de l'aiguille produit. Lors du remplacement de la buse produit et/ou de l'aiguille produit pour une application de pression, merci de commander l'ensemble buse + aiguille.



AUTRES PRECAUTIONS

3. Ne vaporisez jamais d'aliments ou de produits chimiques avec ce pistolet.

En effet, cela risque de provoquer un accident par corrosion des passages de fluide ou de nuire à la santé, à cause d'un mélange de matières incompatibles.

4. S'il y a quelque anomalie, arrêtez immédiatement le fonctionnement et trouvez-en la cause. Ne réutilisez pas le pistolet tant que vous n'aurez pas résolu le problème.

COMMENT SE RACCORDER



ATTENTION

- Utilisez de l'air propre filtré à travers le sècheur à air et le filtre à air. Si ce n'est pas le cas, l'air sale peut provoquer des défauts de la peinture.
- Quand vous utilisez ce pistolet pour la première fois après l'achat, vérifiez le serrage du presse-étoupe d'aiguille ; serrez-le légèrement, appuyez sur la gâchette et desserrez-le légèrement quand l'aiguille produit ne revient pas lentement, et réglez de sorte que l'aiguille produit se déplace lentement.
- Si vous utilisez ce pistolet pour la première fois après l'achat, nettoyez les passages de fluide en pulvérisant du diluant et enlevez l'huile anti-rouille. Dans le cas contraire, l'huile de fabrication restante peut provoquer des défauts de la peinture tels que des "yeux de poisson".
- Fixez fermement les tuyaux ou le godet au pistolet pulvérisateur. Si ce n'est pas le cas, la déconnexion du tuyau et la chute du godet peuvent provoquer des lésions corporelles.

1. Connectez un tuyau d'air au raccord pneumatique en le serrant.
2. Vissez un tuyau ou un godet sur le raccord de produit et serrez-le.
3. Rincez le passage de fluide du pistolet avec un solvant compatible.
4. Versez la peinture dans le godet, testez la vaporisation et ajustez le débit de produit ainsi que la largeur de jet.

COMMENT FONCTIONNE LE PISTOLET


La pression d'air suggérée est de 1,0 à 2,0 bar (14 à 29 PSI).

La viscosité de peinture recommandée diffère selon les propriétés de la peinture et les conditions de peinture. Cela permettra d'obtenir une meilleure finition avec une vaporisation fine.

Maintenez le débit de produit le plus petit possible dans la mesure où cela n'entrave pas le travail. Cela permettra d'obtenir une meilleure finition grâce à une vaporisation fine.

Réglez la distance de vaporisation entre le pistolet et la pièce à travailler la plus proche possible de la gamme de 100-250 mm (3,9-9,8 pouces).

Le pistolet doit toujours être maintenu perpendiculairement à la surface de la pièce à travailler. Ensuite, le pistolet doit se déplacer sur une ligne droite et horizontale. L'inclinaison du pistolet provoque une charge de peinture irrégulière.

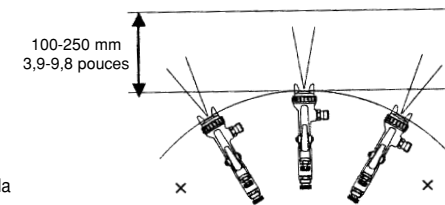

ENTRETIEN ET INSPECTION



AVERTISSEMENT

- Relâchez tout d'abord l'air et la pression conformément au point n°3 de la section "Utilisation incorrecte de l'équipement" dans AVERTISSEMENT à la page 2.
- Le bout de l'aiguille a une pointe acérée. Ne touchez pas la pointe de l'aiguille lors de l'entretien afin de protéger le corps.
- Faites attention à ne pas endommager la pointe de la buse produit ou ne mettez pas votre main dessus.
- Seule une personne expérimentée qui est parfaitement familiarisée avec l'équipement est en mesure d'effectuer l'entretien et l'inspection.



ATTENTION

- N'utilisez jamais de pièces détachées autres à la place des pièces de rechange d'origine ANEST IWATA.
- N'immergez jamais l'ensemble du pistolet dans un liquide comme le diluant.
- Ne jamais laisser tremper le chapeau d'air dans le solvant pendant une longue durée même s'il est nettoyé, cela peut causer des défauts.
- N'endommagez jamais les trous du chapeau d'air, de la buse produit et la pointe de l'aiguille produit.

Procédure pas-à-pas	Important
1. Versez la peinture restante dans un autre conteneur. Nettoyez les passages produit et le chapeau d'air. Vaporisez une petite quantité de diluant pour nettoyer les passages produit.	1. Un nettoyage incomplet peut déformer la forme du jet et provoquer des surcharges ou rayures. Nettoyez en particulier totalement et rapidement la peinture bi-composant après l'utilisation.
2. Nettoyez chaque section avec une brosse immergée dans du diluant et essuyez avec un chiffon.	2. N'immergez pas l'ensemble du pistolet dans le diluant, cela peut endommager les pièces. Lors du nettoyage, ne rayez jamais les trous du chapeau d'air ni de la buseni de l'aiguille produit.
3. Avant le démontage, nettoyez complètement les passages produit. (1) Démontez la buse. (2) Démontez l'aiguille. Vous n'avez pas besoin d'enlever le guide de réglage produit du corps de pistolet. Enlevez le bouton de réglage produit et le ressort d'aiguille produit, tirez le ressort d'aiguille, puis tirez l'aiguille par l'arrière du guide de réglage produit.	3. Pendant le démontage, ne rayez pas la portée buse/aiguille. (1) Enlevez la buse après avoir enlevé l'aiguille produit ou tout en maintenant l'aiguille produit tirée, afin de protéger la portée de buse. (2) Faites attention lors de la manipulation de la pointe de l'aiguille produit car elle est acérée. Démontez le guide de réglage produit le moins possible.
4. Pour régler le presse-étoupe d'aiguille produit, tout en maintenant l'aiguille insérée, serrez le presse-étoupe d'aiguille à la main, puis serrez-le avec une clé. Lorsque l'on enlève le presse-étoupe, ne pas oublier de retirer la partie blanche plastique de l'aiguille dans le corps du pistolet.	4. Un serrage trop important du presse-étoupe d'aiguille produit peut provoquer un mauvais mouvement de l'aiguille et une fuite de produit au niveau de l'extrémité de buse. Serrez correctement le presse-étoupe de manière à ce que l'on puisse bouger l'aiguille sans trop d'effort. Si vous serrez trop fort, desserrez tout puis refaites l'opération de montage et serrage modérément
5. Afin de monter le clapet d'air, montez d'abord le clapet d'air et le ressort de clapet d'air et le guide de réglage produit ensemble. Ensuite, insérez l'aiguille produit dans le guide de réglage produit, puis adaptez-le dans le corps du pistolet et vissez le guide de réglage produit. 6. Tournez le bouton de réglage de forme de jet ou le bouton de réglage d'air dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir complètement. Puis serrez le réglage de forme de jet ou le réglage d'air.	5. Si vous tentez de monter le ressort et le clapet d'air dans le corps de pistolet sans l'aiguille produit, le clapet d'air ne sera pas adapté correctement et le joint à lèvres à l'intérieur du guide de réglage produit sera endommagé. 6. Si le bouton de réglage de forme de jet ou le bouton de réglage d'air n'est pas totalement ouvert, sa pointe peut entrer en contact avec le corps du pistolet, de l'endommager et provoquer la rupture du filet.
Quels endroits faut-il inspecter ?	Remplacement de pièces standards
1. Chaque trou d'air du chapeau et de la buse produit.	Remplacez s'il est écrasé ou déformé.
2. Presse-étoupe et joint torique.	Remplacez s'il est déformé ou usé
3. Fuite produit entre la buse et l'aiguille.	Remplacez-les si la fuite ne s'arrête pas après un nettoyage complet de la buse et aiguille produit. Si vous remplacez la buse ou l'aiguille produit uniquement, adaptez-les complètement et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite.

DEPANNAGE

Forme de jet	Problèmes	Solutions
Vacillement	1. L'air passe entre la buse produit et la portée conique du corps du pistolet. 2. L'air rentre par le presse-étoupe d'aiguille produit. 3. L'air entre par l'écrou de raccord de godet produit ou le raccord produit du pistolet.	1. Enlevez la buse produit pour nettoyer la portée conique. Si elle est endommagée, remplacez la buse. 2. Serrez le presse-étoupe d'aiguille. 3. Serrez totalement les raccords produit.
Croissant	1. La formation de peinture sur le chapeau d'air bouche partiellement les trous du chapeau. La pression d'air des deux "cornes" est différente.	1. Enlevez les obstructions des trous du chapeau avec la brosse jointe. Mais n'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer les trous du chapeau.
Incliné	1. Formation de peinture ou dommage sur la circonférence de la buse et le centre du chapeau d'air. 2. La buse de fluide n'est pas convenablement installée.	1. Enlevez les obstructions. Remplacez en cas de dommage. 2. Enlevez la buse, nettoyez la section fixée.
Fractionné	1. Viscosité de la peinture trop basse. 2. Débit produit trop élevé.	1. Ajoutez de la peinture pour augmenter la viscosité. 2. Serrez le bouton de réglage produit dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire le débit.
Centre lourd	1. Viscosité de la peinture trop élevée. 2. Débit produit trop bas.	1. Ajoutez du diluant pour réduire la viscosité. 2. Tournez le bouton de réglage produit dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour augmenter le débit.
Crachotement	1. L'ensemble de buse et l'aiguille produit ne sont pas convenablement serrés. 2. Le premier cran de la gâchette (quand seul l'air sort) diminue. 3. Formation de peinture à l'intérieur du chapeau d'air.	1. Nettoyez ou remplacez l'ensemble de buse et aiguille produit. 2. Remplacez l'ensemble de buse et d'aiguille produit. 3. Nettoyez l'ensemble du chapeau d'air.

PROBLEMES ET SOLUTIONS

Problème	Endroit où il a eu lieu	Parties à vérifier	Cause	Solution			
				Resserrer	Régler	Nettoyer	Remplacer
Fuites d'air (à l'extrémité du chapeau)	Ensemble de clapet d'air	Clapet d'air	*Saleté ou dommage sur le siège			x	x
		Guide de clapet d'air	*Saleté ou dommage sur le siège *Usure sur le ressort de clapet d'air			x	x
		Joint torique	*Endommagé ou détérioré				x
		Buse produit	*Saleté, dommage, usure sur le cône intérieur de buse			x	x
Fuites de peinture	Buse produit	Aiguille produit	*Bouton de réglage d'aiguille de fluide desserré *Usure du ressort d'aiguille		x		x
		Aiguille produit – corps du pistolet	*Serrage insuffisant *Saleté ou dommage sur le siège	x		x	x
		Presse-étoupe+joints – d'aiguille	*L'aiguille ne revient pas car le presse-étoupe est trop serré *L'aiguille ne revient pas à cause de la formation de peinture sur l'aiguille		x		x
		Aiguille produit	*Usure	x			x
		Portée de presse-étoupe	*Serrage insuffisant	x			
		Embout du pistolet	Bouton de réglage produit	*Ouverture insuffisante		x	
La peinture ne coule pas	Embout du pistolet	Trou de buse	*Obstrué			x	
		Filter à peinture	*Obstrué			x	x